

Cuprins

Mulțumirile Noastre și Asistență Client	A1
Ce este Inclus în Acest Pachet	A2
Comenzi & Indicatori	A3
Instalare	
Amplasare și Montare/Conectare.....	2
Antene	
Antena CB și Instalare pe Ambarcațiuni.....	6
Interferența Bruiajului de Aprindere	7
Utilizarea Aparatului Dvs. 29 LX UE	
Pornirea CB-ului dvs.	8
Setare Selectorului de Canale.....	9
Calibrare pentru SWR (Raport de Unde Staționare).....	10
Recepție.....	12
Selectare Canal.....	13
Indicator S/RF.....	13
Emisie.....	14
Setare Dynamike®.....	15
SoundTracker® Pornit și Oprit (On și Off).....	15
Mod Meniu.....	16
Setarea Țării de Utilizare.....	17
Setare Ceas.....	17
Setare Alarmă.....	18
Setare Cronometru.....	19
Mod Sunete Taste.....	19
Mod Verificare Radio.....	20
Mod Setare Culoare Ecran.....	22
Mod Setare Luminozitate.....	23
Mod Setare Contrast.....	24
Versiune Software/Setări din Fabrică.....	25
NB-ANL/Off (Supresor de Zgomot/Comutator).....	26
Limitator Automat de Zgomot)	
Comandă Amplificator Semnal RF.....	26
Programare Canale Memorie.....	27
Scanare Canale CB.....	28
Scanare Canale Memorat.....	28
Controlul Luminozității.....	28
Setare Squelch (Filtru Calitate Semnal).....	29
Difuzor Extern.....	31
Setări pentru Acasă sau la Birou.....	32
Setări Mobile Temporare.....	33
Gama de Frecvențe	34
Caracteristici Tehnice 29 LX UE	37
Accesorii Opționale	38
Declarația de Conformitate	39
29 LX Siguranțe UE	40

Caracteristicile Acestui Produs

- Banda AM/FM 1W/4W - Stație Radio Programabilă Pentru Utilizare Internațională
- Ecran LCD cu 4 Culori, Selectabil
- Funcția de Scanare
- Memorie Canale/Scanare
- Afișare Frecvență Canal
- Diagnosticarea Legăturii Radio
- Ceas/Cronometru/Alarmă
- Microfon Dinamic Heavy-Duty
- Puterea de Emisie 1/4W AM/ 4W FM RF
- Limitator de Zgomot SoundTracker®
- Indicator de Calibrare SWR
- Acces Instantaneu la Canalele 19 și 9
- Conector cu 4-pini Pentru Microfon, pe Panoul Frontal
- Limitator de Zgomot Automat Comutabil & Supresor de Zgomot
- Dynamike Boost Reglabil
- Comenzi Tactile
- Comandă Programabilă a Intensității Luminii
- Amplificarea Semnalului Radio la Recepție (RF Gain)
- Mufă pentru Instrumentul de Măsurare a Intensității Semnalului (S-Meter)

0742 533 734

Amplasare

Amplasare

Alegeți locul de amplasare a suportului stației și microfonului înainte de a începe instalarea.

Selectați o poziție accesibilă pentru utilizarea produsului, care nu deranjează conducătorul auto sau pasagerul.

De obicei, stația este montată sub bord iar suportul microfonului lângă ea.

Montare și Conectare


Notă

Stația radio este fixată în suportul universal prin intermediul a două șuruburi reglabile ce permit obținerea celui mai convenabil unghi.


Suportul este livrat împreună cu două șuruburi auto-filetante și șaibe. Suportului trebuie montat în așa fel încât să fie rezistent din punct de vedere mecanic și situat convenabil.

Montare și Conectare

- 1 Poziționați stația împreună cu suportul de fixare în locația aleasă. Dacă nu există niciun obstacol, îndepărtați suportul și folosiți-l ca șablon pentru a marca poziția șuruburilor de montare.

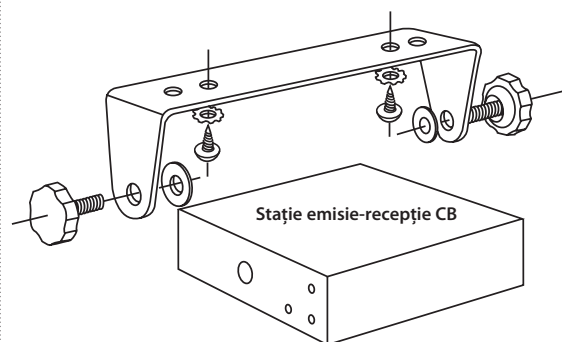

- 2 Faceți găurile pentru șuruburi și fixați suportul.

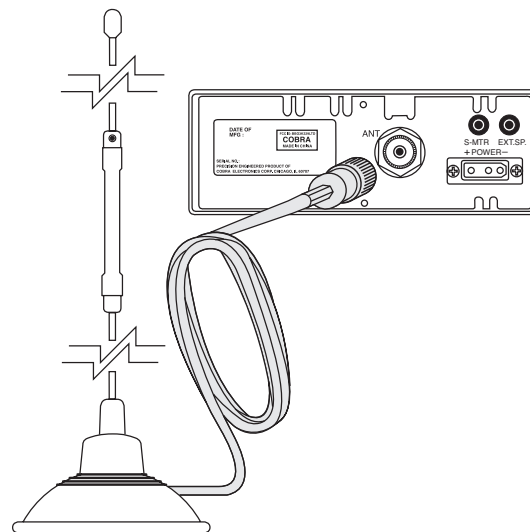

- 3 Conectați cablul antenei în mufa marcată cu "ANT" de pe partea din spate a unității.

continuare

0742 533 734

Notă

Stația are 12V DC și poate fi conectată prin mufa brichetei vehiculului.

Înainte de a conecta stația CB la baterie sau la cutia de siguranțe, verificați vizual polaritatea bateriei pentru a determina care bornă, pozitivă sau negativă, este legată la masă (borna pozitivă este mai mare decât cea negativă) prin conectarea la blocul motor (sau șasiu). Un vehicul a cărui bornă negativă este legată la masă are conductorul negativ conectat la șasiu.


Notă

Conectarea la o siguranță de accesorii va preveni ca unitatea să fie lăsată pornită accidental, și de asemenea, permite utilizarea unității cu motorul oprit.


Notă

La vehiculele care au borna pozitivă legată la masă, cablul roșu este conectat la șasiu iar cablul negru este conectat la comutatorul de contact.


Conexiune
Bord de 12V

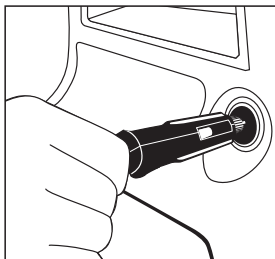


Conectare Directă

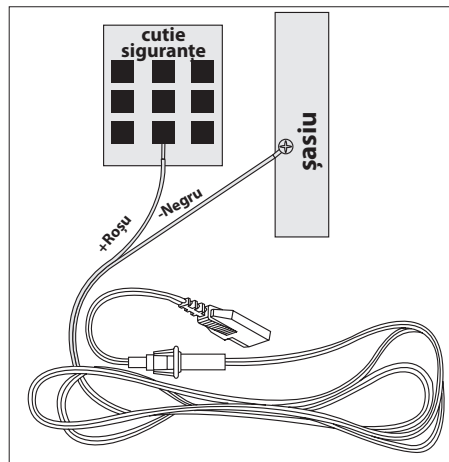

- 4 La vehiculele a căror bornă negativă este legată la masă, conectați conductorul roșu al cablului de curent continuu la o siguranță de accesorii de 12 volți.
- 5 Conectați cablul negru la partea negativă a vehiculului. De obicei, aceasta este șasiul. Orice locație convenabilă, cu un contact electric bun (îndepărtați vopseaua) poate fi utilizată.

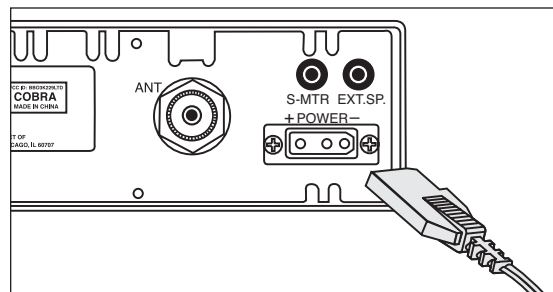

- 6 Conectați cablul de alimentare în spatele unității marcate cu "Power". Fiți atenți la marcasele de polaritate.
- 7 Montați suportul de fixare a microfonului pe oricare parte a unității (șoferul e în partea stângă) cu ajutorul celor două șuruburi primite. Plasați suportul sub bord în așa fel încât să aveți acces ușor la microfon.

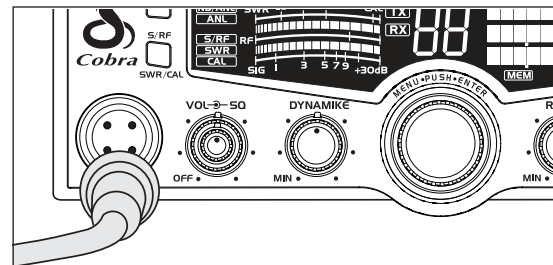

- 8 Atașați cablul cu 4-pini al microfonului în mufa de pe panoul frontal al unității apoi fixați microfonul în suport.

Notă

Când microfonul nu este conectat, semnalul audio nu va fi auzit de către receptor.

0742 533 734

Antenă CB

Notă

Pentru performanțe optime în cazul autoturismelor, amplasarea ideală a antenei este în centrul plafonului. A doua opțiune este centrul portbagajului.

Notă


Deoarece multe camioane noi au uși cu panouri de fibră de sticlă, oglinda exterioară trebuie să fie legată la masă la șasiu printr-un cablu de masă, în cazul în care antena este montată pe suportul oglinzii.

Notă

Sunt disponibile, de asemenea, Antene Combinat cu trei elemente care să permită funcționarea tuturor celor trei benzi (AM-FM și CB), folosind o singură antenă. Cu toate acestea, acest tip de antenă are de obicei o arie de emisie și recepție mai restrânsă în comparație cu o antenă CB de tip standard "Bandă Unică" (Single Band).

Antenă CB

Având în vedere că puterea maximă admisă a semnalului de ieșire al emițătorului este limitată, antena este foarte importantă deoarece afectează distanța de transmitere. Numai un sistem corespunzător de antenă va permite atingerea puterii maxime a semnalului de ieșire. Modelele de antenă cu bobină tip Cobra sunt recomandate pentru cele mai multe instalări.

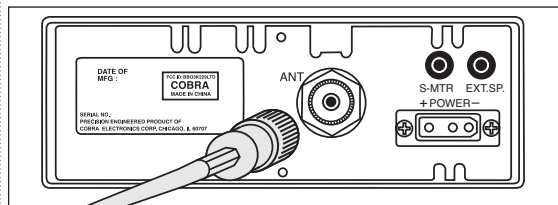

- 1 Un conector standard de antenă este furnizat pe stația de emisie-recepție pentru o conectare ușoară.

Instalare pe Ambarcațiuni

Când este instalată pe o ambarcațiune, stația radio nu va funcționa corect dacă nu este legată la masă, (decât în cazul în care vasul are carenă de oțel). Înainte de a instala stația pe ambarcațiune, vă rugăm să consultați reprezentantul local referitor la cel mai adecvat sistem de legare la masă și de prevenirea a electrolizei între fittingurile din carenă și apă.

Utilizarea unei stații mobile în condiții de semnal radio slab este de obicei limitată de bruiatul produs de instalația electrică a mașinii. Principala sursă de zgomot în cazul automobilelor este alternatorul și sistemul de aprindere. În cele mai multe cazuri, atunci când semnalul este adecvat, zgomotul de fond nu reprezintă o problemă. De asemenea, când nivelul semnalului recepționat este extrem de scăzut, este indicat să utilizați stația radio cu motorul mașinii oprit. Stația radio consumă foarte puțin curent, așa că riscul de a descărca acumulatorul mașinii este nesemnificativ.

Chiar dacă Cobra 29 LX UE are un limitator de zgomot automat, pot fi cazuri când interferența sistemului de aprindere este suficient de semnificativă încât să nu permită comunicarea în condiții bune. Există multe posibilități și variațiile dintre vehicule necesită soluții diferite. Consultați reprezentantul local Cobra sau un tehnician radio pentru a putea identifica sursa bruiatului sever.


Pornirea

Notă


Înainte de a utiliza această stație de emisie-recepție, vă rugăm să verificați dacă aceasta a fost programată în banda de frecvență și modul de operare permise de reglementările în vigoare în țara în care acest produs va fi utilizat. Dacă nu, vă rugăm să modificați programarea benzii de frecvență, urmând instrucțiunile de la pagina 17. Această stație de emisie-recepție este programată de producător în benzile de frecvență ale UE (40 CH AM 1W/40 CH FM 4W).

Pornirea

Asigurați-vă mai întâi că ați conectat corect cablul de alimentare, antena și microfonul.

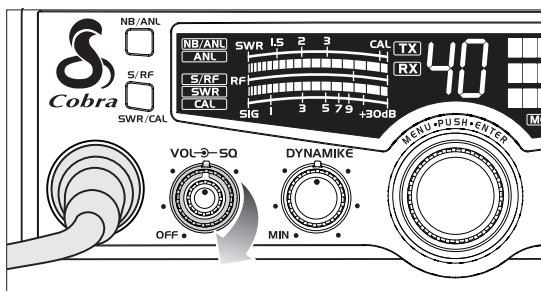


- 1 Porniți radioul rotind butonul **On/Off Volume** în sensul acelor de ceasornic și fixați la nivelul de volum dorit.

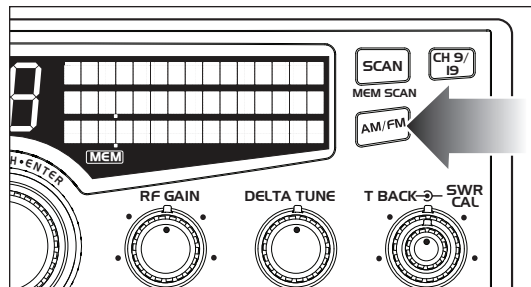

- 2 Apăsați butoanele **AM/FM** pentru a schimba benzile.

Setare Selector de Canale

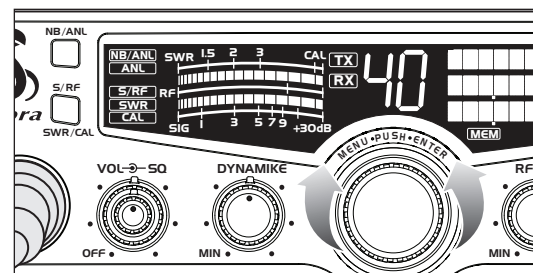


- 3 Selectați unul dintre canale și ajustați volumul. Canalul selectat va fi indicat direct deasupra butonului selectorului de canal.

Setare Selector de Canale


Calibrare pentru SWR (Raport de Unde Staționare)

Calibrare pentru SWR (Raport de Unde Staționare)

Calibrarea SWR se face pentru a ajusta în mod corespunzător lungimea antenei și pentru a monitoriza calitatea cablului coaxial și toate conexiunile RF. Această calibrare este esențială pentru a atinge o performanță optimă.

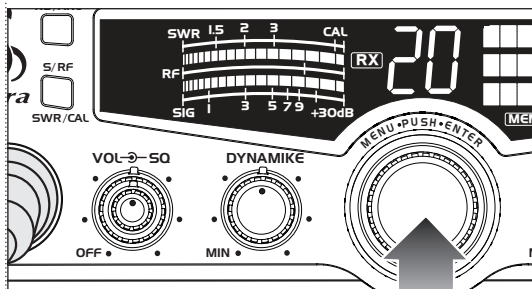


1 Selectați canalul 20.

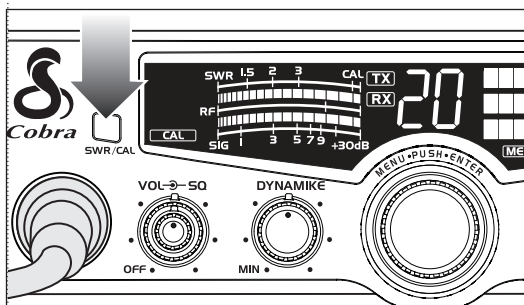


2 Apăsați butonul **SWR/CAL** pentru a selecta CAL.

0742 533 734


APĂSAȚI
&ȚINEȚI
APĂSAT

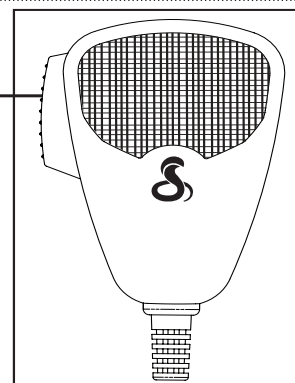

3 Apăsați și țineți apăsat butonul microfonului.

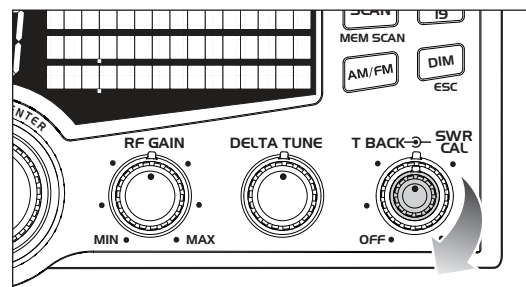

4 În timp ce țineți apăsat pe butonul microfonului ajustați butonul **SWR CAL** în așa fel încât instrumentul de măsură să oscileze la punctul CAL de pe aparat (situat în dreapta).

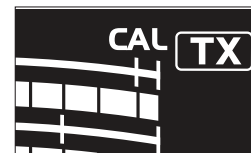

Notă

Calibrarea trebuie făcută într-o zonă deschisă (niciodată în interiorul unei clădiri). Ușile vehiculului trebuie închise.

Nimeni nu trebuie să stea în apropierea antenei. (A se vedea instrucțiunile pentru antenă pentru mai multe informații complete).

Notă

Valoarea va fi ușor mai ridicată pe Canalele 1 și 40, comparativ cu Canalul 20.

continuare


Punerea în Funcțiune

Calibrare pentru SWR continuare

Notă


Când se trece la modul SWR valoarea aparatului de măsură ar trebui să fie, în mod ideal, cât mai la stânga posibil. O valoare peste 3 nu este acceptabilă. O ușoară ajustare a înălțimii antenei (mai sus sau mai jos) ar putea fi necesară. Repetați pașii de recalibrare.

Pentru Recepție

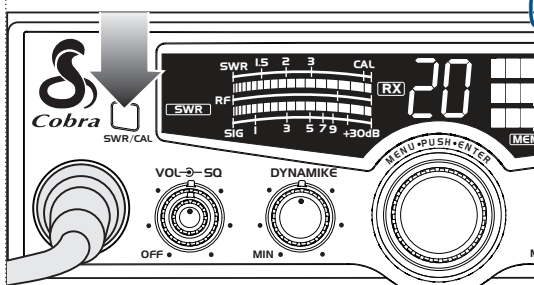

- 5 Eliberați butonul PTT, apăsați și eliberați butonul **S/RF-SWR CAL** la poziția SWR. Apoi apăsați butonul PTT pentru a citi valoarea SWR.
- 6 Repetați pașii de la doi la cinci pentru Canalele 1 și 40. Acest lucru va verifica SWR pentru toate canalele.

Pentru Recepție

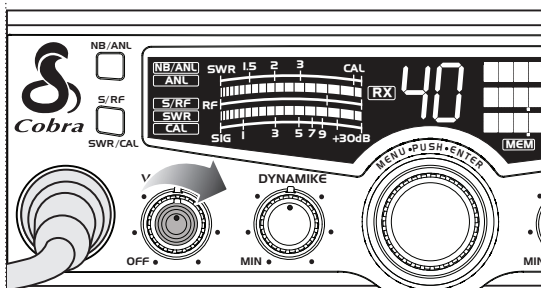


- 1 Rotiți butonul **On/Off Volume** în sensul acelor de ceasornic. Pictograma RX va fi afișată.

Magazin-StatiiRadio.ro

0742 533 734


Selectarea Unui Canal

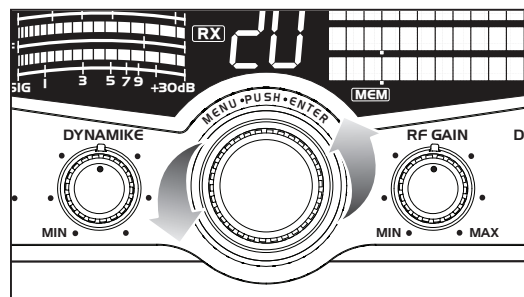

- 1 Rotiți **selectorul de canal** în sensul acelor de ceasornic sau în sensul invers acelor de ceasornic pentru a selecta canalul dorit.

Aparat de măsură S/RF

Oscilează proporțional cu puterea semnalului primit în timpul recepției.

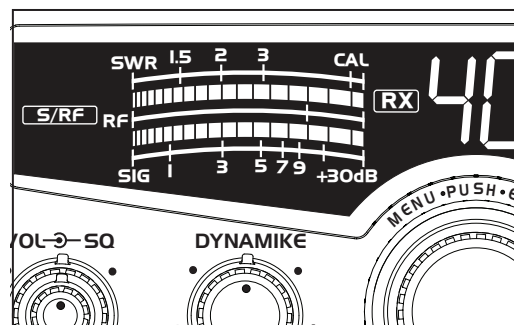

- 1 Comutatorul **S/RF-SWR-CAL** trebuie să fie în setarea S/RF pentru a citi aparatul de măsură.

Punerea în Funcțiune

Selectarea Unui Canal

Aparat de măsură S/RF

0742 533 734

Pentru Emitere

Atenție!




Asigurați-vă că antena este conectată corect la radio înainte de a transmite. Transmiterea prelungită fără o antena, sau cu o antenă nepotrivită, ar putea provoca daune transmițătorului.

Notă


Asigurați-vă că radioul este programat pentru banda care este permisă în țara de folosință.

Pentru Emitere

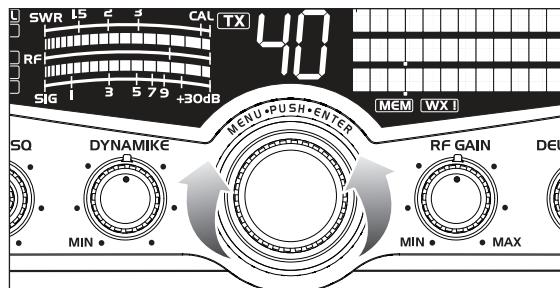

- 1 Selectați canalul dorit.


Transmiterea

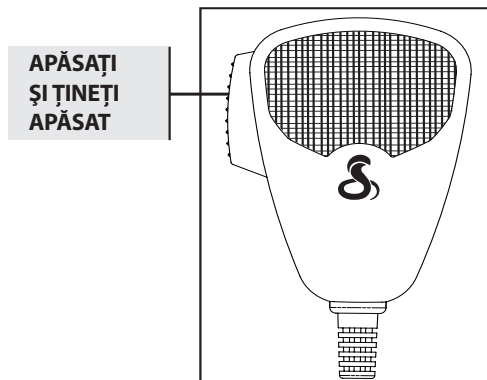

- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul microfonului pentru a transmite. Emisia este acum activată. Când transmiteți, țineți microfonul la o distanță de cinci cm de gură și vorbiți clar, cu voce normală. Eliberați pentru a recepționa.

Setarea Dynamike®

Aceasta controlează sensibilitatea microfonului (nivel de ieșire a sunetului).

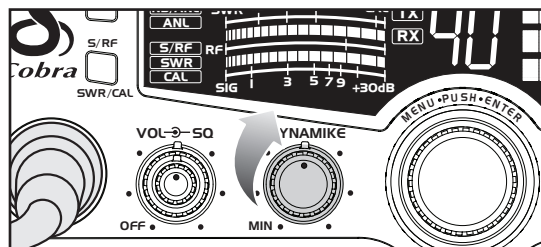

- 3 Inițial, rotiți până la capăt în sensul acelor de ceasornic, pentru ca volumul maxim de sunet să fie disponibil. În anumite condiții, s-ar putea ca Dynamike să trebuiască redus.

Pornirea și Oprirea (On și Off) SoundTracker®

Pentru a activa SoundTracker® apăsați butonul **Menu/Enter** și selectați **ST ON/OFF**. Pictograma **ST** va fi afișată pe ecran.



Setarea Dynamike®

Notă

Delta Tune este folosit pentru a calibra frecvența centrală.

Pornirea și Oprirea (On și Off) SoundTracker®

Notă

SoundTracker® vă oferă o recepție mai clară, mai curată pentru a îmbunătăți comunicarea CB în timpul emisie.

Punerea în Funcțiune




Mod Meniu

Notă


Folosiți butonul Dim/Escape pentru a vă întoarce în modul standby CB.

Mod Meniu

Utilizat pentru a programa caracteristici speciale. Butonul **Menu/Enter** este folosit pentru a muta cursorul la caracteristica care se dorește a fi programată.

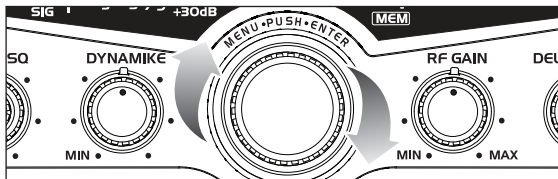


Rotiți butonul **Menu/Enter** în sensul acelor de ceasornic pentru a naviga prin secțiunile meniului.

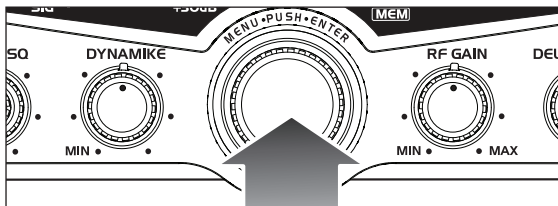


Apăsați butonul **Menu/Enter** pentru a selecta caracteristica ce va fi programată.


Nivel 1:




Nivel 2:



Nivel 3:



Nivel 4:




0742 533 734


Setarea Țării de Utilizare

Pentru a seta harta canalelor țării de folosință, apăsați butonul **Menu/Enter** pentru a selecta țara. Rotiți butonul **Menu/Enter** și selectați țara dorită apoi apăsați și eliberați butonul **Menu/Enter** pentru a valida setarea.

Nivel 1:





Nivel 2:



Nivel 3:




Nivel 4:



Setarea Ceasului

Folosirea funcțiilor ceasului, alarmei și a cronometrului. Pentru a seta ceasul, apăsați butonul **Menu/Enter** și selecționați **Set Clock**.

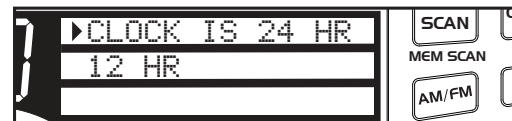

24:00 va apărea pe ecran și orele vor apărea intermitent. Rotiți butonul **Menu/Enter** în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta ora dorită și apăsați pentru a seta.

Punerea în Funcțiune

Setarea Țării de Utilizare

Notă

Ecranul normal va apărea dacă ceasul nu a fost încă setat.

Notă

Ceasul trebuie să fie conectat la 12V constant pentru a funcționa în mod continuu.

Setarea Ceasului


Punerea în Funcțiune

Setarea Ceasului

Continuare

Minutele vor apărea intermitent. Rotiți butonul **Menu/Enter** din nou pentru a selecta minutele dorite și apăsați pentru a seta.

Pentru ceas cu 12:00 ore, odată ce minutele sunt setate, AM sau PM va apărea intermitent. Rotiți butonul **Menu/Enter** din nou pentru a selecta **AM** sau **PM** și apăsați pentru a seta sau mergeți mai jos la **EXIT** și apăsați pentru a vă întoarce la meniul principal.



Setarea Alarimei

Notă


Durata setată din fabrică a timpului de amânare este de 10 minute.

Notă

Durata setată din fabrică a alarimei este de 60 secunde și este setată în trepte de 10 de secunde.


Setarea Alarimei

Stația dumneavoastră 29 LX UE poate fi folosită ca ceas deșteptător. Pentru a seta alarma, apăsați butonul **Menu/Enter** și selectați **Set Alarm**.



Rotiți butonul **Menu/Enter** în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta **Set Alarm Time**. Urmați instrucțiunile de mai sus pentru setarea orei alarimei și AM sau PM la ceasul cu 12:00 ore.

Odată ce setarea alarimei este completă, rotiți butonul **Menu/Enter** în sensul acelor de ceasornic la poziția **Set Snooze** și apăsați pentru a selecta.




Introduceți intervalul de amânare dorit (de la 1 până la 60 de minute). Selectați **Enter** pentru a ieși, reveniți la Setare Amânare (Set Snooze) sau Durată Alarmă (Alarm Length). Selectați Alarm Length pentru a seta durata de alarmă (de la 10 la 300 secunde). Apăsând butonul **Menu/Enter** se va reveni la ieșire, Set Snooze sau AlarmLength.

Punerea în Funcțiune

Setare Cronometru

Pentru a seta cronometrul, apăsați butonul **Menu/Enter** și selectați **Set Count Down**.

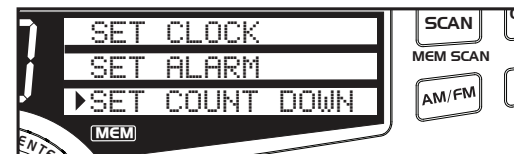

Urmați instrucțiunile din secțiunea **Setarea Ceasului** (pagina 17) pentru a seta ora și minutele cronometrului. Odată ce timpul dorit este selectat, apăsați butonul **Menu/Enter** din nou pentru a seta și pentru a vă întoarce la meniul standby.

Mod Sunete Taste - Pornit și Oprit (On și Off)

Apăsați butonul **Menu/Enter** și rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru Setare Sunete Taste (**Set Key Tones**). Apăsați **Menu/Enter** pentru a seta Sunete Taste - **On/Off** (Pornit/Oprit).



Apăsați **Menu/Enter** pentru a selecta **On/Off** (Pornit/Oprit) și pentru a ieși în meniul principal.

Setare Cronometru

Mod Sunete Taste

Punerea în Funcțiune

Mod Verificare Radio

Notă

Apăsați butonul Dim/Escape pentru a vă întoarce la modul standby CB. Dacă trec 10 secunde sau dacă butonul Enter este apăsat, unitatea trece la al doilea test.

Notă

Apăsați butonul „Apasă și Vorbește” (Push-To-Talk) în interval de 10 secunde sau unitatea va trece la următorul test.


Notă

Apăsați butonul Dim/Escape pentru a vă întoarce la modul CB Standby. Dacă trec 10 secunde sau dacă butonul Enter este apăsat, treceți la al treilea test.


Mod Verificare Radio

Permite testarea funcțiilor radio importante.

Testul 1- Nivelul bateriei: Confirmă faptul că nivelul tensiunii bateriei este între 10,8 V și 15,8 V. În cazul în care tensiunea se află în acest interval, apare „PASS” (Trece Testul). În cazul în care tensiunea se află în afara acestui interval, va apărea fie „FAIL LOW” (Eroare-Tensiune Scăzută), fie „FAIL HIGH” (Eroare-Tensiune Ridicată). Apăsați butonul **Menu/Enter** pentru a trece la următorul test.

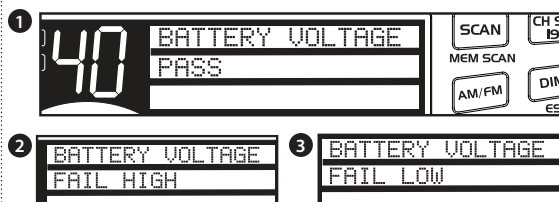

Testul 2- Puterea de Transmisie RF: Confirmă nivelul puterii de transmisie între 3,3 și 4 Watt. Odată ce butonul „Apasă și Vorbește” (Push-To-Talk) este apăsat, „Pass” (Trece) sau „Fail” (Eroare) va fi afișat dacă nivelul este în afara limitelor.

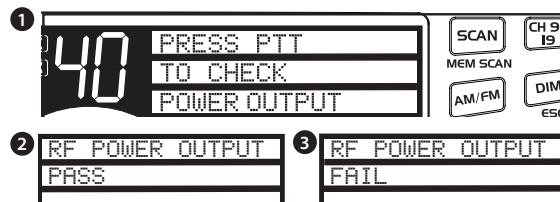

Magazin-StatiiRadio.ro

0742 533 734

Punerea în Funcțiune

Mod Verificare Radio *Continuare*


Notă

Apăsați butonul Dim/Escape pentru a vă întoarce la modul CB Standby. Dacă trec 10 secunde sau dacă butonul Enter este apăsat, testarea este completă. Unitatea se va întoarce la modul Standby CB.

Testul 3- Avertizare Privind Nepotrivirea

Antenei: Apăsați butonul **Push-to-Talk**

(Apasă și Vorbește) pentru a verifica potrivirea corespunzătoare a antenei cu radioul.

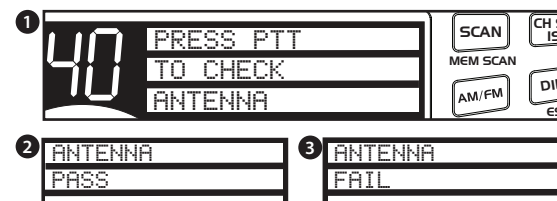


Punerea în Funcțiune

Mod Setare Culoare Ecran


1

Mod Setare Culoare Ecran

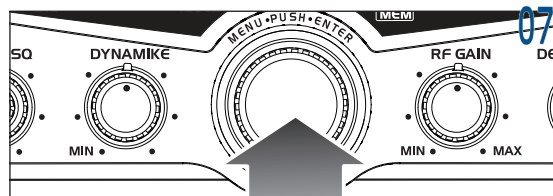


Apăsați butonul **Menu/Enter** și mergeți în jos pentru a selecta **Display Color**.

2

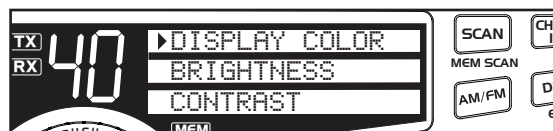

Apăsați și eliberați **Menu/Enter** pentru a seta culoarea.

3

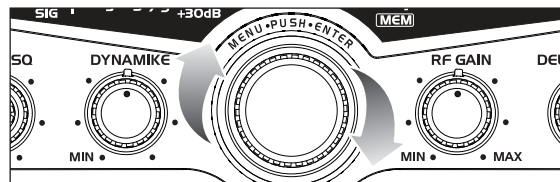

Rotind butonul **Menu/Enter** în sensul acelor de ceasornic se schimbă culoarea ecranului de la verde la albastru, la portocaliu, la roșu apoi înapoi la verde.

4



Apăsați butonul **Menu/Enter** sau butonul de ieșire pentru a ieși din secvență.

Notă

Selectați **EXIT** ca să vă întoarceți la meniul principal. Apăsați butonul **Dim/Escape** pentru a vă întoarce la modul **CB**.

Punerea în Funcțiune

Mod Setare Luminozitate

Mod Setare Luminozitate

Apăsați butonul **Menu/Enter** pentru a selecta **Set Brightness**



Rotiți butonul **Menu/Enter** în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta **Select Brightness**. Apăsați butonul **Menu/Enter** pentru a selecta **Ziuă-Iluminat (Day-Bright)**. Rotiți **Menu/Enter** în sensul acelor de ceasornic pentru a mări luminozitatea și rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce luminozitatea.



Pentru a seta nivelul de luminozitate pentru ziua, rotiți butonul **Menu/Enter** în sensul acelor de ceasornic la setarea dorită și apoi apăsați **Menu/Enter**. Pentru a seta nivelul **Noapte-Întunecat (Night-Dim)**, repetați instrucțiunile de mai sus, apoi selectați **Night-Dim**.



Apăsați butonul **Menu/Enter** din nou pentru a ieși din secvență.

Notă

În cazul în care se face o încercare de a depăși cele mai înalte și cele mai joase niveluri de luminozitate, se va auzi un semnal sonor de eroare.

Notă

Prin ieșire se va reveni la modul meniu. Apăsând **ESC** se va ieși și se va reveni la **Standby CB**.

Notă

Pentru a selecta nivelurile de zi sau de noapte, apăsați și eliberați butonul **Dim/Escape** odată ce nivelurile sunt stabilite.

Punerea în Funcțiune

Mod Setare Contrast

Notă

În cazul în care se face o încercare de a depăși cele mai înalte și cele mai joase niveluri de contrast, se va auzi un semnal sonor de eroare.

Mod Setare Contrast

Apăsați butonul **Menu/Enter** și rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta **Set Contrast**. Apăsați butonul **Menu/Enter** din nou și rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a mări contrastul și în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce contrastul.

Apăsați butonul **Menu/Enter** pentru a seta contrastul.




Apăsați butonul **Menu/Enter** din nou pentru a ieși din secvență.


Magazin-StatiiRadio.ro
0742 533 734

Versiune Software/Setări din Fabrică

Afișează versiunea curentă de software și readuce unitatea la setările originale din fabrică. Pentru a vizualiza versiunea software, rotiți butonul **Menu/Enter** în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta **Settings** (Setări) apoi **Software Version** (Versiune Software).

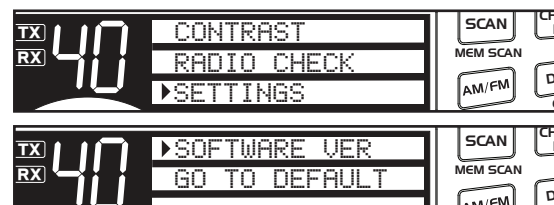

Pentru a reveni la setările implicite, apăsați butonul **Menu/Enter** din nou. Rotiți butonul **Menu/Enter** în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta **Settings** (Setări) apoi selectați **Go To Default**.

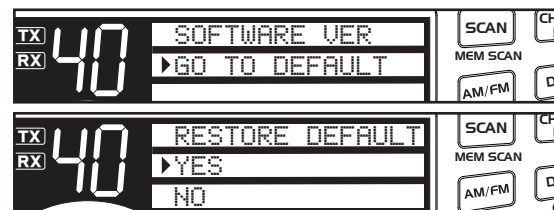

Apăsați butonul **Menu/Enter** pentru a restabili setările implicite. Alegeți **NO** pentru a menține setările curente fără a le modifica.

Punerea în Funcțiune

Versiune Software/Setări din Fabrică

Notă

Culoarea implicită a ecranului este verde.


Punerea în Funcțiune

Butonul NB-ANL/ OFF (Supresor de Zgomot / Limitator Automatic de Zgomot)

Notă


Supresorul de zgomote RF este foarte eficient în reducerea zgomotelor repetitive, cum ar fi bruiatul de la sistemul de aprindere.

Butonul NB-ANL/OFF (Supresor de Zgomot / Limitator Automatic de Zgomot)

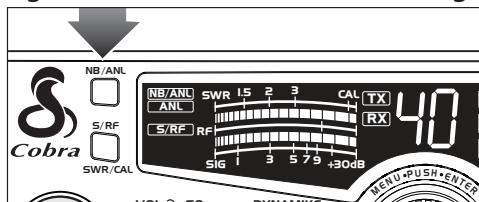

- 1 Când este pus pe ANL, Limitatorul Automatic de Zgomot este activat. Acest lucru ajută la reducerea bruiajului creat de instrumentele electronice ale vehiculului. Când este pus pe modul NB/ANL, Supresorul de Zgomot RF este de asemenea activat, asigurând o filtrare crescută a zgomotului. Când este pus pe modul OFF toată filtrarea zgomotelor va fi oprită.

Comanda RF Gain (Amplificarea semnalului RF)
Comanda RF Gain este folosită pentru ajustarea sensibilității la recepție în zonele cu semnal puternic sau slab.

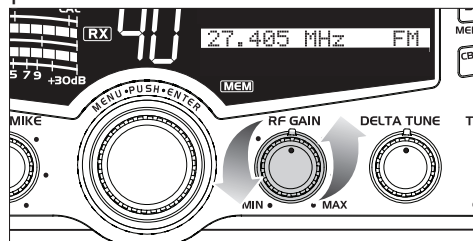



- 1 Rotiți butonul RF Gain în sensul invers al acelor de ceasornic pentru a reduce sensibilitatea în zonele cu semnal puternic. În zonele cu semnal slab, rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a mări sensibilitatea.

Punerea în Funcțiune


0742 533 734

Programare Canale Memorie

Setați primul canal. Apăsați și țineți apăsat butonul **Scan/MemScan**. Pictograma de memorie va apărea. Selectați al doilea canal, apăsați și țineți apăsat din nou butonul **Scan/MemScan** până când apare pictograma de memorie. Repetați pașii de mai sus pentru a introduce până la 10 canale în memorie.

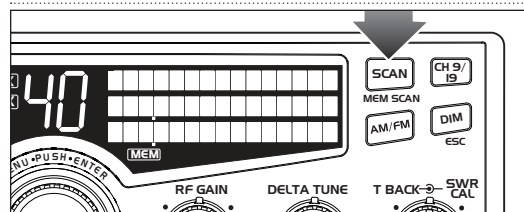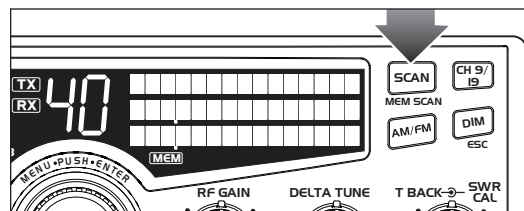

- 1 Apăsarea butonul **Scan/MemoryScan** produce următoarele efecte: **Off (Oprit)**, apoi **ScanAllChannels** (Scanare Toate Canalele), apoi **Memory Channel OnlyScan** (Scanare Numai Canal Memorie) și înapoi la **Off (Oprit)**.

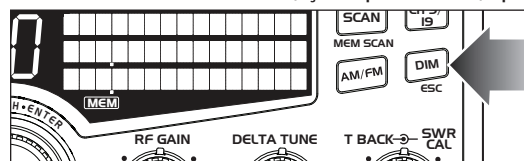

- 2 Apăsați butonul **Dim/Escape** pentru a opri scanarea și pentru a vă întoarce la modul CB.

Programare Canale Memorie

Notă

Filtrul de semnal (squellch) al radioului trebuie reglat înainte ca scanarea să fie activată.

Notă

Activarea microfonului va opri scanarea.

Notă

În cazul în care se încearcă programarea a mai mult de 10 canale, se vor auzi 3 beep-uri de eroare și „Memory Full” (Memorie Plină) va fi afișat timp de 10 secunde sau până când orice buton este apăsat.

Notă


Pentru a elimina un canal din memorie, mergeți la canalul de memorie respectiv, apăsați și țineți apăsat butonul de scanare până când pictograma MEM se stinge.

Punerea în Funcțiune

Scanare Canale CB

Scanare Canale CB


Pentru a scana toate canalele, filtrul de semnal (squelch) al unității trebuie reglat. Apăsați și eliberați o dată butonul **Scan/MemScan**.

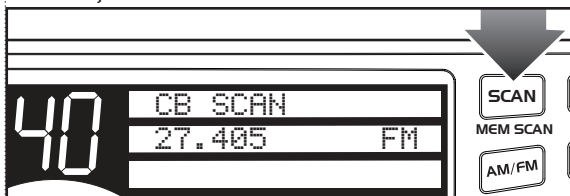

Scanare Canale Memorate


Scanare Canale Memorate

Pentru a scana canalele memorate, apăsați și eliberați de două ori butonul **Scan/MemScan**.

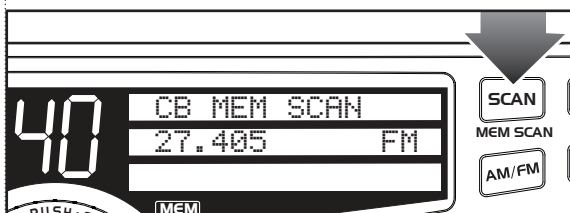

Controlul Luminozității

Comanda Dimmer

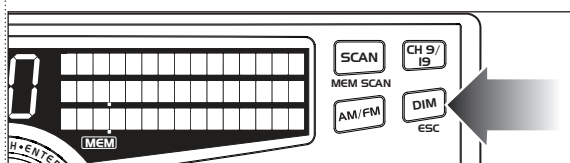


- 1 Apăsați butonul **Dim/ESC** pentru a comuta între setările de zi și de noapte.
A se vedea instrucțiunile de setare la pagina 23.

Magazin-StatiiRadio.ro
0742 533 734


Punerea în Funcțiune

Setare Squelch (Filtru de Semnal)

Squelch este "poarta de control" pentru semnalele recepționate.

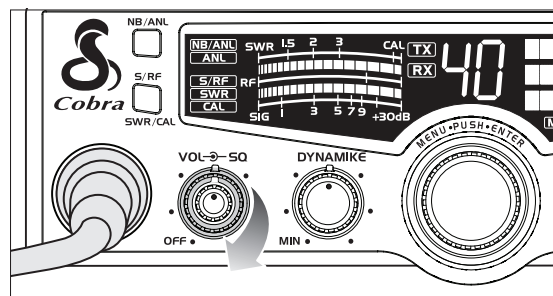


- 1 Rotirea la maxim a butonului *în sensul acelor de ceasornic* închide "poarta", permițând doar recepția semnalelor foarte puternice.

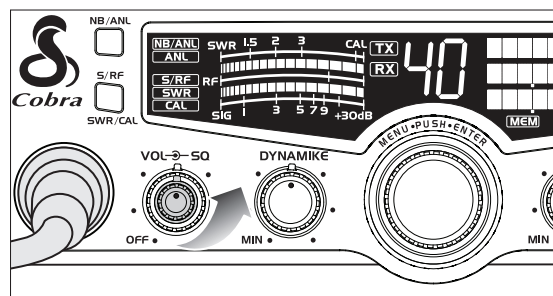


- 2 Rotirea la maxim a butonului *în sensul contrar acelor de ceasornic* deschide "poarta", permițând recepționarea tuturor semnalelor.

Setare Squelch (Filtru de Semnal)

Poarta închisă

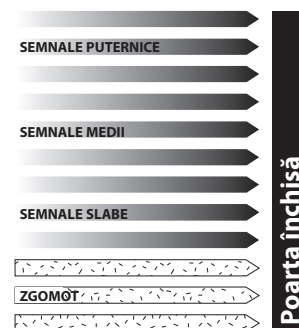

Poarta deschisă

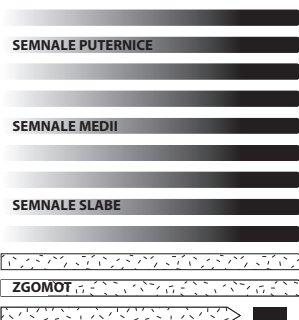

Setare Squelch

Continuare

Setare dorită a porții de control
(Desired Squelch Setting -DSS)


SEMNAL PUTERNICE

SEMNAL MEDII

SEMNAL SLABE

ZGOMOT

Poarta

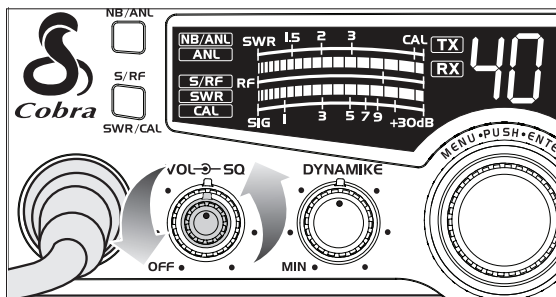


- 3 Pentru a realiza setarea dorită (Desired Squelch Setting-DSS), rotiți comanda Squelch în sens contrar acelor de ceasornic până când auziți zgomot. Acum rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic până când zgomotul se oprește. Aceasta este setarea DSS.

Magazin-StatiiRadio.ro

0742 533 734

Difuzor Extern

Mufa difuzorului extern este folosită pentru monitorizarea de la distanță a receptorului.

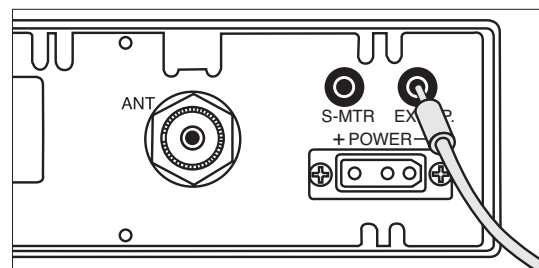

- 1 Conectați un difuzor extern la mufa difuzorului extern, pe panoul din spate.
- 2 Conectați un Instrumentul de Măsurare a Intensității Semnalului (S-Meter) extern la mufa pentru Instrumentul de Măsurare a Intensității Semnalului (S-Meter) extern (nu este furnizat).

Difuzor Extern

Notă

Difuzorul extern ar trebui să aibă impedența de 8 ohmi și capacitate de cel puțin 4,0 wați. Atunci când difuzorul extern este conectat, difuzorul intern este deconectat automat.

Notă

Difuzoarele externe Cobra au capacitatea de 10 wați.

Notă

Instrumentul de Măsurare a Intensității Semnalului (S-Meter) extern indică numai puterea semnalului de transmisie/recepție.

Punerea în Funcțiune a Stației de Bază (La curent 220V AC pentru locuințe)




Avertizare!

Nu încercați să puneți în funcțiune acest transmițător, conectându-l direct la 220V AC.


Punerea în Funcțiune a Stației de Bază (La curent 220V AC pentru locuințe)

Pentru a folosi stația de emisie-recepție de la domiciliu sau de la birou veți avea nevoie de un Bloc Alimentare DC de 13,2 volți cu capacitatea de cel puțin 2 amperi, precum și o antenă de stație instalată în mod corespunzător.

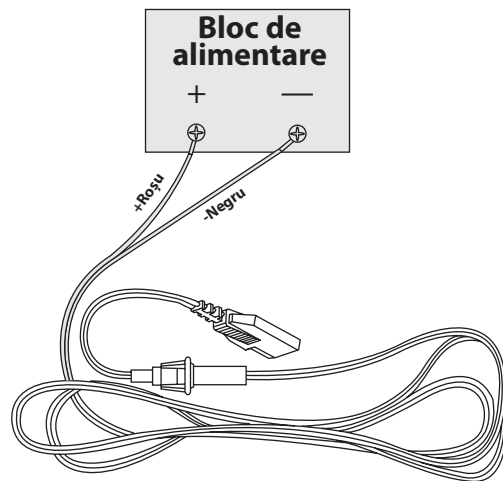

- 1 Conectați conductorii stației, roșu (+) și negru (-), la bornele corespunzătoare ale blocului de alimentare.

0742 533 734

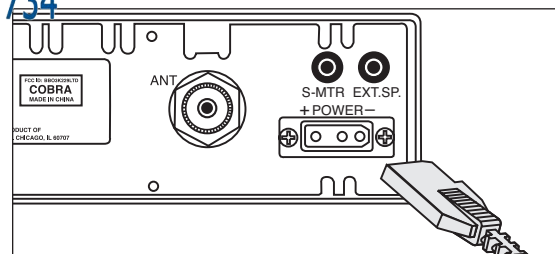

- 2 Conectați cablul de alimentare în spatele unității marcate cu „Power”. Asigurați-vă că respectați marcasele de polaritate.
- 3 Conectați la antena stației de bază adecvată și instalată în mod corespunzător.

Gama de Frecvențe



0742 533 734

Banda	Canale	Putere	Țara	(MHz)
EU	40 canale în AM	1W	Europa/Franța	Frecvențe CEPT
EU	40 canale în FM	4W	Europa/Franța	Frecvențe CEPT 26.965-27.405
CE	40 canale numai în FM	4W		Frecvențe CEPT
UK	40 canale în FM	4W	Anglia (UK)	Frecvențe UK
UK	40 canale în FM	4W	Anglia (UK)	Frecvențe CEPT
PL	40 canale în AM	4W	Polonia	Frecvențe Polonia
PL	40 canale în FM	4W	Polonia	Frecvențe Polonia
E1	40 canale în AM	4W	Italia /Spania	Frecvențe CEPT
E1	40 canale în FM	4W	Italia /Spania	Frecvențe CEPT
I2	36 canale în AM	4W	Italia	Frecvențe Italia
I2	36 canale în FM	4W	Italia	Frecvențe Italia
DE	40 canale în AM	1W	Germania	26.965 (CH1) la 27.405(CH40) Frecvențe CEPT
DE	80 canale în FM	4W	Germania	CH 1 la 40 Frecvențe CEPT CH 2 la 40 Frecvențe Germania

CEPT: Conferința Europeană pentru Poștă și Telecomunicații

NOTĂ: În cazul în care țara de utilizare nu este enumerată mai sus, vă rugăm să consultați autoritatea locală care reglementează comunicațiile pentru utilizarea frecvențelor.

Gama de Frecvențe

ID Bandă UE:		ID Bandă CE:		ID Bandă UK:		ID Bandă PL:		ID Bandă E1:	
UE		CEPT		Marea Britanie		Polonia		Spania	
Nr. Canal	Frecv. (MHz)	Nr. Canal	Frecv. (MHz)	Nr. Canal	Frecv. (MHz)	Nr. Canal	Frecv. (MHz)	Nr. Canal	Frecv. (MHz)
1	26.965	1	26.965	1	27.60125	1	26.960	1	26.965
2	26.975	2	26.975	2	27.61125	2	26.970	2	26.975
3	26.985	3	26.985	3	27.62125	3	26.980	3	26.985
4	27.005	4	27.005	4	27.63125	4	27.000	4	27.005
5	27.015	5	27.015	5	27.64125	5	27.010	5	27.015
6	27.025	6	27.025	6	27.65125	6	27.020	6	27.025
7	27.035	7	27.035	7	27.66125	7	27.030	7	27.035
8	27.055	8	27.055	8	27.67125	8	27.050	8	27.055
9	27.065	9	27.065	9	27.68125	9	27.060	9	27.065
10	27.075	10	27.075	10	27.69125	10	27.070	10	27.075
11	27.085	11	27.085	11	27.70125	11	27.080	11	27.085
12	27.105	12	27.105	12	27.71125	12	27.100	12	27.105
13	27.115	13	27.115	13	27.72125	13	27.110	13	27.115
14	27.125	14	27.125	14	27.73125	14	27.120	14	27.125
15	27.135	15	27.135	15	27.74125	15	27.130	15	27.135
16	27.155	16	27.155	16	27.75125	16	27.150	16	27.155
17	27.165	17	27.165	17	27.76125	17	27.160	17	27.165
18	27.175	18	27.175	18	27.77125	18	27.170	18	27.175
19	27.185	19	27.185	19	27.78125	19	27.180	19	27.185
20	27.205	20	27.205	20	27.79125	20	27.200	20	27.205
21	27.215	21	27.215	21	27.80125	21	27.210	21	27.215
22	27.225	22	27.225	22	27.81125	22	27.220	22	27.225
23	27.255	23	27.255	23	27.82125	23	27.250	23	27.255
24	27.235	24	27.235	24	27.83125	24	27.230	24	27.235
25	27.245	25	27.245	25	27.84125	25	27.240	25	27.245
26	27.265	26	27.265	26	27.85125	26	27.260	26	27.265
27	27.275	27	27.275	27	27.86125	27	27.270	27	27.275
28	27.285	28	27.285	28	27.87125	28	27.280	28	27.285
29	27.295	29	27.295	29	27.88125	29	27.290	29	27.295
30	27.305	30	27.305	30	27.89125	30	27.300	30	27.305
31	27.315	31	27.315	31	27.90125	31	27.310	31	27.315
32	27.325	32	27.325	32	27.91125	32	27.320	32	27.325
33	27.335	33	27.335	33	27.92125	33	27.330	33	27.335
34	27.345	34	27.345	34	27.93125	34	27.340	34	27.345
35	27.355	35	27.355	35	27.94125	35	27.350	35	27.355
36	27.365	36	27.365	36	27.95125	36	27.360	36	27.365
37	27.375	37	27.375	37	27.96125	37	27.370	37	27.375
38	27.385	38	27.385	38	27.97125	38	27.380	38	27.385
39	27.395	39	27.395	39	27.98125	39	27.390	39	27.395
40	27.405	40	27.405	40	27.99125	40	27.400	40	27.405

ID Bandă UE: Franța		ID Bandă 1I: Italia 1		ID Bandă 1I: Italia 2		ID Bandă IDE: Germania			
AM FM	1.0W 4.0W	AM FM	4.0W 4.0W	AM FM	4.0W 4.0W	40 CH 80 CH	AM 1.0W FM 4.0W		
Nr. Canal	Frecv. (MHz)	Nr. Canal	Frecv. (MHz)	Nr. Canal	Frecv. (MHz)	Nr. Canal	Frecv. (MHz)	Nr. Canal	Frecv. (MHz)
1	26.965	1	26.965	1	26.965	1	26.965	41	26.565
2	26.975	2	26.975	2	26.975	2	26.975	42	26.575
3	26.985	3	26.985	3	26.985	3	26.985	43	26.585
4	27.005	4	27.005	4	27.005	4	27.005	44	26.595
5	27.015	5	27.015	5	27.015	5	27.015	45	26.605
6	27.025	6	27.025	6	27.025	6	27.025	46	26.615
7	27.035	7	27.035	7	27.035	7	27.035	47	26.625
8	27.055	8	27.055	8	27.055	8	27.055	48	26.635
9	27.065	9	27.065	9	27.065	9	27.065	49	26.645
10	27.075	10	27.075	10	27.075	10	27.075	50	26.655
11	27.085	11	27.085	11	27.085	11	27.085	51	26.665
12	27.105	12	27.105	12	27.105	12	27.105	52	26.675
13	27.115	13	27.115	13	27.115	13	27.115	53	26.685
14	27.125	14	27.125	14	27.125	14	27.125	54	26.695
15	27.135	15	27.135	15	27.135	15	27.135	55	26.705
16	27.155	16	27.155	16	27.155	16	27.155	56	26.715
17	27.165	17	27.165	17	27.165	17	27.165	57	26.725
18	27.175	18	27.175	18	27.175	18	27.175	58	26.735
19	27.185	19	27.185	19	27.185	19	27.185	59	26.745
20	27.205	20	27.205	20	27.205	20	27.205	60	26.755
21	27.215	21	27.215	21	27.215	21	27.215	61	26.765
22	27.225	22	27.225	22	27.225	22	27.225	62	26.775
23	27.255	23	27.255	23	27.255	23	27.255	63	26.785
24	27.235	24	27.235	24	27.245	24	27.235	64	26.795
25	27.245	25	27.245	25	27.265	25	27.245	65	26.805
26	27.265	26	27.265	26	26.875	26	27.265	66	26.815
27	27.275	27	27.275	27	26.885	27	27.275	67	26.825
28	27.285	28	27.285	28	26.895	28	27.285	68	26.835
29	27.295	29	27.295	29	26.905	29	27.295	69	26.845
30	27.305	30	27.305	30	26.915	30	27.305	70	26.855
31	27.315	31	27.315	31	26.925	31	27.315	71	26.865
32	27.325	32	27.325	32	26.935	32	27.325	72	26.875
33	27.335	33	27.335	33	26.945	33	27.335	73	26.885
34	27.345	34	27.345	34	26.955	34	27.345	74	26.895
35	27.355	35	27.355	35	26.855	35	27.355	75	26.905
36	27.365	36	27.365	36	26.865	36	27.365	76	26.915
37	27.375	37	27.375			37	27.375	77	26.925
38	27.385	38	27.385			38	27.385	78	26.935
39	27.395	39	27.395			39	27.395	79	26.945
40	27.405	40	27.405			40	27.405	80	26.955

GENERALE

Canal.....	FM/AM
Gama de Frecvențe.....	26.565 la 27.99125 MHz
Toleranță Frecvență.....	0,005 %
Controlul Frecvenței.....	Sintetizator automat PLL (Phase Lock Loop)
Interval Temperatură Funcționare.....	-30° C LA + 65° C
Microfon.....	Dynamic cu mufă
Tensiune Alimentare.....	13,2 VDC nominal (negativ la masă)
Consum.....	Emisie: AM/FM mod complet, 1,4A (maxim) Recepție: Filtrată, 0,9 A; Încălzire Audio Maxim, 1,2A (nominal)
Durată Maximă Emisie Continuă.....	5 minute emisie 5 minute stand-by
Dimensiuni.....	22 cm A x 18,5 cm L x 7,1 cm Î
Greutate.....	1,81 Kg
Conector Antenă.....	UHF; SO-239
Indicator.....	LCD; indică puterea relativă la emisie și tăria semnalului recepționat

TRANSMITĂTOR

Puterea la ieşire.....	4 watts FM, 4/1 watt AM
Modulaţia.....	AM (Modulaţie în Amplitudine) FM (Modulaţie în Frecvenţă)
Frecvenţa de Răspuns.....	300 la 3000 Hz
Impedanţa la ieşire.....	50 ohms, neechilibrată
.....	
RECEPTOR	
Senzitivitate.....	Mai puţin de 1 µV pentru 10 dB
Selectivitate.....	6 dB @ 7 KHz, 60 dB @ 10KHz
Rejecţia Imaginii.....	80 dB, caracteristic
Rejecţia Canalelor Adiacente.....	60 dB, caracteristic
Frecvenţe IF.....	Conversie Dublă: 1:10.695 MHz 2: 455 KHz

RECEPTOR

Senzitivitate.....	Mai puțin de 1 μ V pentru 10 dB (S+N) /N
Selectivitate.....	6 dB @ 7 KHz, 60 dB @ 10KHz
Rejecția Imaginii.....	80 dB, caracteristic
Rejecția Cănelor Adiacente.....	60 dB, caracteristic
Frecvențe IF.....	Conversie Dublă: 1:10.695 MHz 2: 455 KHz
Control Automatic al.....	Mai puțin de 10 dB la ieșire audio pentru
Amplificării (AGC).....	intrări de la 10 la 50.000 de microvolți
Spectru Amplificator Semnal RF.....	40 db
Supresor de Zgomot.....	tip RF
Filtru.....	Reglabil; prag mai mic de 1 μ V
Intensitatea Semnalului.....	4 wați
Audio de ieșire.....	
Răspuns Frecvență.....	300 la 3000 Hz
Distorsiune.....	Mai puțin decât 7% @3 wați @ 1000 Hz
Difuzor încorporat.....	0,8 ohmi, 5w
Difuzor Extern (Nu este furnizat).....	8 ohmi; dezactivează difuzorul intern când este conectat

(CARACTERISTICILE TEHNICE SE POT MODIFICA FĂRĂ PREAVIZ)

Declarație cu privire la Mărcile Înregistrate

Cobra®, Nothing Comes Close to a Cobra® și imaginea șarpelui sunt mărci înregistrate ale Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics Corporation™ este marcă înregistrată Cobra Electronics Corporation, USA.

Accesorii Opționale



Declarația de Conformitate

Puteți găsi produse de calitate Cobra și accesorii la reprezentantul local Cobra.

0742 533 734

Declarația de Conformitate

Noi, Cobra Electronics Europe Limited cu sediul în
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Ireland

Declarăm pe propria răspundere că produsul:

29 LX EU
CB radio

la care se referă această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative atunci când a fost instalat, utilizat și întreținut conform destinației lui:

EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

EN62311 (2008)

EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)

EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-08)

EN 300 433-2 V1.3.1 (2011-07)

De aceea declarăm că produsul mai sus menționat este în conformitate cu toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității la care se face referire în Articolul 10, descrisă în detaliu în Anexa III sau IV a Directivei 1999/5/EC s-a făcut sub supravegherea următorului Organism Notificat:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Marca de identificare 0168 (Numărul Organismului Notificat)

Echipamentul poartă, de asemenea, marcajul de identificare pentru echipamente de Clasa 2. 


CE0168

Documentația tehnică referitoare la echipamentul de mai sus va fi păstrată la:

Cobra Electronics Europe Limited cu sediul în Dungar House
Northumberland Avenue Dun Laoghaire County Dublin, Ireland
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Ireland


JEAN-LOUIS POOT, Director General

decembrie 2011

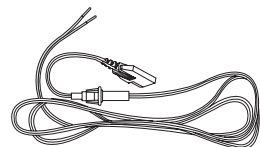


Piesă de schimb Cablu de alimentare DC


Pentru folosirea în vehicul

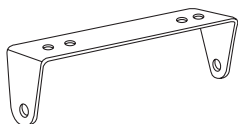

Piesă de schimb Suport pentru Montare



Piesă de schimb Șuruburi

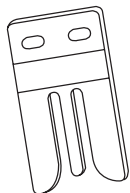

Piesă de schimb Suport Microfon



Antenă cu bobină în bază, Montare cu Magnet, 21 de inci (53,3 cm)

HG A1000



Antenă cu bobină în bază, Montare cu Magnet, 38 de inci (96,5 cm)

HG A1500



Difuzor Extern Dinamic

HG S100



Difuzor Extern Supresor de Zgomot

HG S300



Difuzor Extern Supresor de Zgomot cu Talk Back

HG S500

Instrucțiuni de folosire a aparatului dumneavoastră **Cobra 29 LX EU** Stație radio CB



Brevete SUA Nr. D625279, D630202 & D630625

©2011 Cobra Electronics Corporation
Tipărit în China

Parte Nr. 480-703-P Versiunea D

Nothing Comes Close to a Cobra®

Mulțumirile Noastre și Asistență Clienți

Vă mulțumim că ați achiziționat stația de emisie-recepție radio Cobra 29 LX UE CB. Folosit corespunzător, acest produs Cobra se va dovedi de încredere pentru mulți ani de acum înainte.

ATENȚIE!

Înainte de a utiliza această stație de emisie-recepție, vă rugăm să verificați dacă aceasta a fost programată în banda de frecvență și modul de operare permise de reglementările în vigoare în țara în care acest produs va fi utilizat. Dacă nu, vă rugăm să modificați programarea benzii de frecvență, conform instrucțiunilor de la pagina 17 a manualului. Această stație de emisie-recepție este programată de producător în benzile de frecvență ale UE (40 CH AM 1W/40 CH FM 4W).

Asistență Clienți

Dacă veți întâlni probleme în utilizarea acestui produs, sau nu înțelegeți toate funcțiile sale, vă rugăm să consultați cu atenție acest manual. Dacă în continuare aveți nevoie de asistență, chiar după ce ați citit acest manual, vă rugăm să contactați reprezentantul local de la care ați achiziționat produsul.

Acest echipament poate fi utilizat în:

Acest echipament poate fi utilizat în:											
AT	✓	DE	✓	GB	✓	IT	✓	NL	✓	RU	✓
BA	✓	DK	✓	GR	✓	LT	✓	NO	✓	SE	✓
BE	✓	EE	✓	HR	✓	LV	✓	PL	✓	SI	✓
BG	✓	ES	✓	HU	✓	LU	✓	PT	✓	SK	✓
CH	✓	FI	✓	IE	✓	MK	✓	RO	✓	TR	✓
CY	✓	FR	✓	IS	✓	MT	✓	RS	✓	UA	✓
CZ	✓										
											✓ Tarile de utilizare

Pentru garanție, service și informații despre accesorii

Vă rugăm să contactați reprezentantul local autorizat sau distribuitorul.

A se vedea prospectul care oferă informațiile de contact pentru distribuitorii internaționali Cobra.

Gama de produse de calitate Cobra include:

Stații radio CB

Stații radio microTALK®

Detectoare Radar/Laser

Sisteme de avertizare în trafic Safety Alert®

Sisteme specifice de navigare pentru
autocamioane

Accesorii HighGear®

Stații radio CobraMarine VHF

Convertoare de curent

Lumini LED

Jumpstartere

Accesorii

Pentru mai multe informații sau
pentru a comanda oricare dintre
produsele noastre, vă rugăm să
vizitați site-ul nostru:
www.cobra.com


Ce este Inclus în Acest Pachet



- 1. Stație radio emisie-recepție CB
- 2. Microfon
- 3. Suport de fixare a stației radio
- 4. Suport de fixare a microfonului
- 5. Manual de utilizare
- 6. Cablu de alimentare DC

Comenzi și Indicatori

0742 533 734

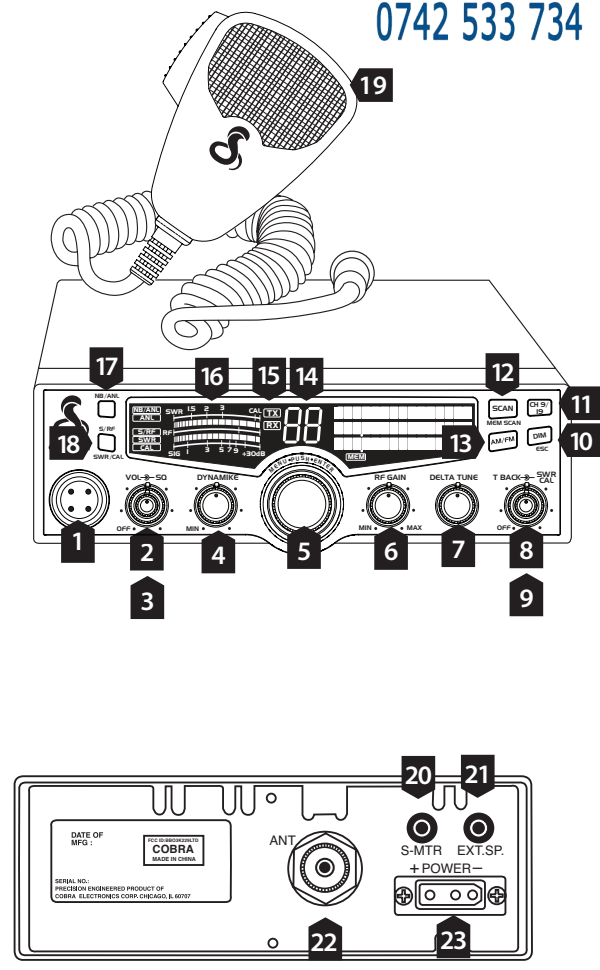

Partea din față

- 1. Conector cu 4-pini pentru microfon
- 2. Buton Pornit/Oprit, Volum
- 3. Filtru de semnal (Squelch)
- 4. Dynamike
- 5. Selector Menu/Enter/Channel
- 6. Amplificare RF
- 7. Delta Tune
- 8. Comandă Talk Back
- 9. Calibrare SWR
- 10. Buton Dim/Escape
- 11. Buton Canal 9/Canal 19
- 12. Scanare/Scanare Memorie
- 13. Buton AM/FM
- 14. Ecran LCD
- 15. RX (Recepție)/TX (Emisie), Indicatori
- 16. Indicator putere semnal
- 17. Buton NB/ANL
- 18. Buton S/Rf SWR CAL
- 19. Microfon

Partea din spate

- 20. Mufă S-Meter
- 21. Mufă Difuzor Extern
- 22. Conector Antenă
- 23. Mufă Alimentare

29 LX Siguranțe UE


Înlocuirea siguranței din circuit

Notă
Echipamentul radio este protejat de un sistem de 2 siguranțe pentru cazul în care utilizatorul alege să nu folosească priza pentru brichetă.


Atenție
Pentru protecție permanentă împotriva incendiilor, înlocuiți cu același tip de siguranțe de 2 A și 250 V.

Înlocuirea siguranței din CPB

Notă
Pentru a face contact strâns, în conectorul pentru priza de brichetă există un arc de tensionare.

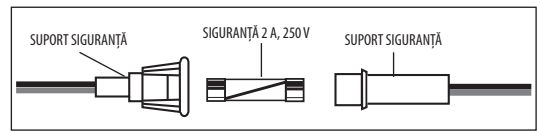

Pentru a înlocui siguranța din circuit, apăsați din ambele capete ale suportului acesteia concomitent cu rotirea în sens invers al acelor de ceasornic, apoi separați cele două jumătăți.

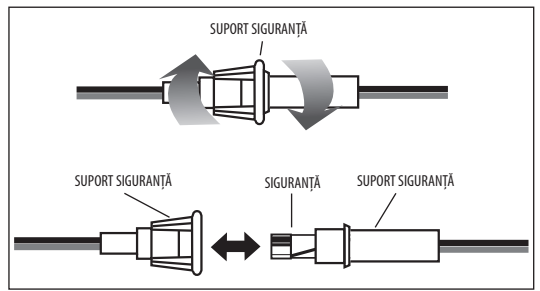

Pentru a înlocui siguranța din conectorul pentru priza de brichetă (CPB), rotiți vârful metalic al conectorului pentru a avea acces la siguranță.

Asigurați-vă că nu pierdeți arcul în interiorul suportului.

